



DENNERLE



Classic-Line

- (D)** Gebrauchsanleitung für **CO₂ Dünge-Anlage Compact** 2
- (F)** Notice d'emploi pour **Installation de fumure CO₂ Compact** ..6
- (GB)** Operating instructions for **CO₂ fertilizer system Compact** 10
- (I)** Istruzioni per l'uso di **Impianto di CO₂ Compact** 14
- (NL)** Gebruiksaanwijzing voor **CO₂ voedingsstofinstallatie Compact** .18

CO₂ Dünge-Anlage Compact

D

**Komplett-Set mit wiederbefüllbarer 500 g CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche.
Zur CO₂-Düngung von Aquarien bis 250 Liter.**

- Gebrauchsinformationen: Bitte aufmerksam lesen. Gut aufbewahren. -

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser hochwertigen CO₂ Dünge-Anlage aus dem Hause DENNERLE.

Bei sachgemäßer Anwendung und Pflege versorgen Sie Ihr Aquarium damit einfach, bequem und zuverlässig mit CO₂, dem wichtigsten Dünger für Aquariumpflanzen - für fantastischen Pflanzenwuchs. Gleichzeitig kann man mit CO₂ einen für Fische und Pflanzen optimalen pH-Wert im leicht sauren bis neutralen Bereich einstellen. DENNERLE wünscht Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Aquarium!

Sicherheitsvorschriften für Kohlendioxyd (CO₂)-Flaschen

- Nur für die CO₂-Versorgung von Aquarien verwenden.
- CO₂-Flaschen stehen unter hohem Druck. Deshalb bitte folgendes beachten:
- CO₂-Flaschen nicht werfen. Kühl lagern. Vor Sonne und Wärme über 50 °C schützen.
- CO₂-Entnahme nur mit geeigneten Druckminderern für CO₂-Mehrwegflaschen mit Anschlussgewinde W21,8 x 1/14", z.B. DENNERLE Druckminderer Modelle Profi 2000, Compact, Professional und Exclusive.
- CO₂-Entnahme nur aus aufrecht stehenden Flaschen. Gegen Umfallen sichern.
- CO₂-Flaschen nicht gewaltsam öffnen.
- CO₂-Flaschen nicht vollständig entleeren. Nachfüllen nur bei autorisierten CO₂-Füllstationen. Bitte beachten: Tara-Gewicht ohne Cage.
- CO₂-Gas ist schwerer als Luft und wirkt erstickend in hoher Konzentration, deshalb:
- CO₂-Gas nicht einatmen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- CO₂-Flaschen an gut belüftetem Ort und nicht in Kellerräumen aufbewahren.
- Beim Transport von Einzelflaschen in Fahrzeugen beachten: Gegen Verrutschen und Umherrollen gut sichern, sonst kann das Ventil beschädigt werden und CO₂-Gas austreten. Für ausreichende Belüftung sorgen, z.B. offenes Fenster, eingeschaltetes Gebläse o.ä.

So arbeitet die CO₂ Dünge-Anlage Compact

Der Druckminderer Compact reduziert den Flaschendruck automatisch auf einen praxisingerechten Arbeitsdruck. Mit dem Präzisions-Nadelventil lässt sich das CO₂ sehr exakt und einfach dosieren. Für die effektive CO₂-Auflösung im Aquarienwasser sorgt der CO₂ Micro-Perler. Die CO₂ Special-Rücklaufsicherung schützt den wertvollen Druckminderer vor eventuell zurücklaufendem Wasser.

Besonderer Vorteil: Die wiederbefüllbare 500 g CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche. Sie sorgt für lange CO₂-Versorgung ohne Flaschenwechsel.

CO₂ Dünge-Anlage Compact im Überblick



- ① Standfuß
- ② CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche 500 g mit Cage (Ventilschutzkorb)
- ③ CO₂ Druckminderer Compact mit Präzisions-Nadelventil
- ④ CO₂ Special-Rücklaufsicherung
- ⑤ CO₂ Schlauch, 2 m
- ⑥ CO₂ Zugabegerät Micro-Perler

Aufbau und Anschluss



1. Druckminderer anschließen


- CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche in Standfuß stellen. ①
- Schwarze Schutzkappe von Nadelventil des Druckminderers abziehen.



- Nadelventil durch Drehen im Uhrzeigersinn schließen (falls noch nicht geschlossen). ACHTUNG: Nur leicht anziehen! ②




- Druckminderer mit Überwurfmutter an CO₂-Flasche befestigen. Überwurfmutter mit 30er Maulschlüssel gut festziehen. ③ Auf korrekt sitzende Dichtung und saubere Dichtflächen achten!

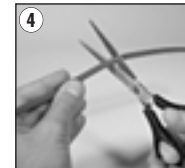

2. Rücklaufsicherung in CO₂ Schlauch einbauen

- Vom CO₂ Schlauch ein ca. 10 cm langes Stück mit kräftiger Schere gerade abschneiden. ④
- Beide Überwurfmutter von CO₂-Rücklaufsicherung abschrauben.
- Überwurfmutter auf die Schlauchenden stecken und Schläuche bis zum Anschlag auf die Schlauchanschlüsse der Rücklaufsicherung schieben.

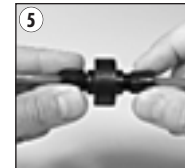

ACHTUNG: Der Pfeil auf der Rücklaufsicherung muss in Fließrichtung des CO₂ zeigen, dass heißt in Richtung des langen Schlauchstücks!

- Überwurfmutter festschrauben. ⑤

Hinweis: Die CO₂-Rücklaufsicherung kann auch an anderer Stelle in den Schlauch eingebaut werden. Aber beachten Sie: Je kürzer der Abstand zwischen Druckminderer und Rücklaufsicherung, desto schneller und einfacher ist die Einstellung der Blasenanzahl.



3. CO₂ Schlauch an Druckminderer anschließen

- Überwurfmutter von Schlauchanschluss des Druckminderers abschrauben, CO₂ Schlauch aufschieben und mit Überwurfmutter sichern. ⑥

4. CO₂ Micro-Perler anschließen

- Micro-Perler mit warmem Leitungswasser abspülen. Keine Reinigungsmittel verwenden!
- Überwurfmutter abschrauben und



Keramikkdiffusor samt Dichtung vorsichtig entnehmen (z.B. mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln). Dichtung nicht beschädigen!

- Micro-Perler mit Wasser füllen und Keramikscheibe samt Dichtung wieder einsetzen. Überwurfmutter wieder aufschrauben. ⑦
- CO₂ Zuleitungsschlauch auf Schlauchanschluss stecken.
- Im Aquarium eine Stelle mit guter Wasserbewegung auswählen. Die Stelle sollte möglichst dunkel sein, um eventueller Veralgung vorzubeugen.

- Micro-Perler mit dem Keramikkdiffusor nach oben, möglichst tief unten im Aquarium mit dem Sauger befestigen. ⑧

Ihre CO₂ Dünge-Anlage Compact ist jetzt betriebsbereit.

Einstellen der CO₂-Menge (Blasenanzahl)

5. Die richtige CO₂-Menge

DENNERLE empfiehlt für prächtigen Pflanzenwuchs einen CO₂-Gehalt im Aquarium zwischen 15 und 30 mg/l, **ideal sind 20 bis 25 mg/l**.

Die für diesen CO₂-Gehalt benötigte Blasenanzahl pro Minute hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Bepflanzung, Wasserbewegung, Oberfläche/Volumen-Verhältnis, usw. Deshalb ist es erforderlich, die CO₂-Zugabemenge für jedes Aquarium individuell zu ermitteln.

6. Bestimmung des CO₂-Gehaltes im Aquarium

CO₂-Gehalt, Karbonathärte (KH) und pH-Wert stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Aus pH-Wert und Karbonathärte lässt sich der CO₂-Gehalt des Wassers genau berechnen. Geeignete pH- und KH-Tests erhalten Sie im Fachhandel.

- Messen Sie Karbonathärte Ihres Aquariengewässers.
- Lesen Sie in der Tabelle den zum gewünschten CO₂-Gehalt passenden pH-Wert ab. Diesen pH-Wert +/- 0,1 sollten Sie durch entsprechende Regelung der Blasenanzahl einstellen.
Beispiel: Karbonathärte 4 °d, empfohlener pH 6,8 +/- 0,1.

zu viel CO ₂				CO ₂ richtig				zu wenig CO ₂					
pH-Wert													
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14

7. Einstellen der Blasenzahl


Faustregel für die Grundeinstellung*: Beginnen Sie mit ca. 20 Blasen pro Minute pro 100 l Aquarienvasser, d.h. für ein 200 l-Aquarium z.B. mit $2 \times 20 = 40$ Blasen pro Minute.

Passen Sie die CO₂-Zugabe in kleinen Schritten über mehrere Tage verteilt dem gewünschten CO₂-Gehalt an. Beachten Sie: Je stärker die Wasseroberfläche bewegt wird (z.B. durch Filter, zusätzliche Belüftung), desto mehr CO₂ wird wieder aus dem Aquarium ausgetrieben.



- Flaschenventil durch Drehen des Handrads gegen den Uhrzeigersinn langsam öffnen. Ventil bis zum Anschlag aufschrauben und anschließend 1/2 Umdrehung wieder zuschrauben. ⑨

- Nadelventil langsam und zunächst nur wenig öffnen bis an der Öffnung des Blasen Zählers im Micro-Perler (grünes Bauteil) die ersten Blasen austreten.

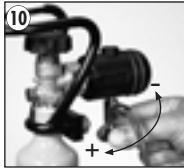

- Gewünschte Blasenzahl am Nadelventil einstellen:
 - im Uhrzeigersinn drehen: Blasenzahl reduzieren
 - gegen den Uhrzeigersinn drehen: Blasenzahl erhöhen. ⑩

Bitte beachten: Die Blasenzahl reagiert zeitverzögert auf Änderungen am Nadelventil. BlasenEinstellung daher behutsam durchführen.

- Blasenzahl in den ersten Tagen öfter kontrollieren und gegebenenfalls nachregulieren. Später genügt es im allgemeinen, die Blasenzahl einmal pro Woche zu kontrollieren.
- Schutzkappe auf Nadelventil stecken, um es vor versehentlichem Verstellen zu schützen.

* ACHTUNG: Diese Blasen Zahlen gelten nur für den Micro-Perler. Bei Verwendung anderer Zugabegeräte oder eines separaten Blasen Zähl ers gelten u.U. andere Blasen Zahlen, da die Blasengröße stark vom verwendeten Gerät abhängt. Bitte entsprechende Gebrauchsanleitung beachten.

DENNERLE Profi-Tipp

- Am einfachsten misst man den CO₂-Gehalt mit dem **DENNERLE CO₂ Langzeittest Correct**. Der Test zeigt durch seine Farbe direkt und permanent den CO₂-Gehalt des Aquarienvassers in mg/l an. GRÜN entspricht dem Idealwert von 20 bis 25 mg/l. Weitere Hilfsmittel oder Wassermessungen zur CO₂-Bestimmung sind nicht notwendig!

Pflege und Wartung

8. CO₂-Flasche auswechseln

- Flaschenventil schließen.
- Eventuellen Restdruck im Druckminderer durch Öffnen des

Nadelventils ablassen. Nadelventil schließen. Achtung: Nur leicht anziehen!

- Druckminderer von CO₂-Flasche abschrauben und auf neu gefüllte CO₂-Mehrweg-Flasche aufschrauben. Blasen Zahl neu einstellen.

ACHTUNG: Wiederbefüllung von CO₂-Mehrweg-Flaschen nur durch autorisierte CO₂-Füllstationen zulässig!

Besondere Hinweise: Das Nadelventil dient nur zur Feineinstellung der Blasen Zahl. Zum längeren Abstellen der CO₂-Zugabe immer das Flaschenventil schließen! Bei längerem Nichtgebrauch Druckminderer abschrauben.

9. CO₂ Special-Rücklaufsicherung überprüfen

Die Rücklaufsicherung schützt Ihren wertvollen Druckminderer vor Korrosion durch zurücklaufendes Wasser. Sie übt ihre Funktion sehr lange und zuverlässig aus. Da sich jedoch im Laufe der Zeit Staub- und Metallteilchen auf den Dichtflächen absetzen können, sollte man die Rücklaufsicherung spätestens alle 2 Jahre überprüfen und eventuell austauschen.

Prüfung:

- Nadelventil am CO₂-Druckminderer schließen.
- Nach 24 Stunden Überwurfmutter an der Seite der Rücklaufsicherung, die zum Druckminderer zeigt, abschrauben.
- CO₂ Schlauch abziehen und überprüfen, ob Wasser eingedrungen ist. Wenn JA: Rücklaufsicherung austauschen. Wenn NEIN: Schlauch wieder an Rücklaufsicherung anschließen.
- Blasen Zahl neu einstellen.

Keine Sorge: 24 Std. ohne CO₂-Versorgung wird von einem gut funktionierenden Aquarium normalerweise problemlos verkraftet.

Wichtiger Hinweis: Benutzen Sie ausschließlich Rücklaufsicherungen, die für den Betrieb mit CO₂ ausgelegt sind, wie die **DENNERLE CO₂ Special-Rücklaufsicherung**. Normale Luft-Rücklaufsicherungen können durch CO₂ bereits innerhalb kurzer Zeit – meist unbemerkt – verspröden und werden dann undicht.

10. CO₂ Micro-Perler reinigen

Micro-Perler, wenn nötig, mit Wasser und Bürste reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Der Keramikdiffusor kann zur Reinigung nach Abschrauben der schwarzen Überwurfmutter entnommen werden.

Was tun wenn... – Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
An Schraubverbindung von Druckminderer und CO ₂ -Flasche ist ein leises Zischen zu hören.	Druckminderer ist schräg oder nicht fest genug aufgeschraubt.	Druckminderer abschrauben und wieder gerade aufschrauben. Handfest anziehen.
	Dichtung defekt.	Neue Dichtung einbauen. Auf korrekten Sitz und saubere Dichtflächen achten.

Fehler	Ursache	Behebung
Keine Blasen mehr am CO ₂ Micro-Perler.	CO ₂ -Flasche leer.	CO ₂ -Flasche auswechseln.
	Nadelventil geschlossen.	Nadelventil öffnen und Blasen Zahl einstellen.
	Schlauchverbindungen undicht.	Schlauchverbindungen prüfen (DENNERLE Lecksuchspray) und ggf. erneuern.

Ausbaustufen

Stufe 1: Die **DENNERLE CO₂ Nachtabschaltung Comfort** schaltet, gesteuert über eine Zeitschaltuhr, nachts die CO₂-Zufuhr ab, da Pflanzen nachts kein CO₂ verbrauchen. So spart man wertvolles CO₂.

Stufe 2: Der **DENNERLE pH-Controller 588 Digital Comfort** misst permanent den pH-Wert im Aquarium und regelt über die **CO₂ Nachtabschaltung Comfort** den pH-Wert und die CO₂-Zugabe exakt und vollautomatisch.

DENNERLE Profi-Tipps

- Durch Schläuche, die nicht CO₂-dicht sind ("Luftschläuche"), können täglich große Mengen wertvolles CO₂ verloren gehen. Deshalb unsere Empfehlung: **DENNERLE CO₂ Special-Schlauch Softflex**.
- Auch bei CO₂-Zugabegeräten mit eingebautem Blasen Zähler ist ein zusätzlicher Blasen Zähler in der Nähe des Druckminderers sinnvoll. Die Blasen Zahl lässt sich dadurch noch einfacher, schneller und exakter einstellen.

Der **DENNERLE CO₂ Blasen Zähler Exact** bietet höchsten Ablesekomfort, gepaart mit außergewöhnlicher Präzision: Die vom CO₂ Blasen Zähler Exact produzierten CO₂-Blasen haben ein durchschnittliches Gewicht von 0,125 mg und ein Volumen von 0,063 ml. 10 Blasen pro Minute entsprechen damit einer CO₂-Zugabe von 1,8 g bzw. 0,9 Litern pro Tag.

Technische Daten

CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche

- UN-Nr. 1013, Kl. 2, Ziff.: 2A, GGVS/ADR/RID/GGVE/EINECS 2046969
- Inhalt: max. 500 g CO₂; Flaschenleergewicht (ohne Cage): siehe Stempelung Flasche; Druck bei Zimmertemperatur: ca. 60 bar; Prüfdruck: 250 bar; Flaschenventil mit Berstsicherung; Anschlussgewinde W21,8 x 1/14"
- TÜV-Stempel: siehe Prägung Flasche. Wiederbefüllbare CO₂-Flaschen müssen regelmäßig von den länderspezifischen Institutionen geprüft werden. Daher länderspezifische Vorschriften beachten! In Deutschland müssen CO₂-Flaschen alle 10 Jahre vom TÜV geprüft werden.
- Wichtiger Hinweis:** Bei zu hoher Temperatur bzw. zu hohem Druck platzt die Berstsicherung am Flaschenventil und CO₂-Gas kann austreten. Reparatur nur durch autorisierte CO₂-Füllstationen - NICHT selbst reparieren!

CO₂-Druckminderer Compact für Classic-Line

Werkseitig eingestellter Arbeitsdruck: ca. 1 bar. Anschluss für Schlauch 4/6 mm. Präzisions-Nadelventil mit Edelstahl-nadel und Feinstgewinde. Selbstschließendes Überdruckventil.

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum (außer Verschleißteile)

Ersatzteile und nützliches Zubehör

(beim Fachhandel erhältlich)

- 3034 Standfuß
- 3032 CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche 500 g mit Cage
- 3026 Classic-Line CO₂ Druckminderer Compact
- 3028 Dichtung für Classic-Line Druckminderer, 2 Stück
- 3042 Longlife-Sauger, schwarz, 2 Stück
- 1484 Lecksuchspray
- 3060 CO₂ Special-Schlauch Softflex, 2 m
- 3050 CO₂ Blasen Zähler Exact
- 3053 CO₂ Special-Rücklaufsicherung
- 3040 CO₂ Langzeittest Correct

Lassen Sie sich vom Fachhandel über das DENNERLE Aquarienpflanzen- und Zubehör-Programm beraten oder fordern Sie die kostenlosen DENNERLE Profi-Tipps an!

DENNERLE Profi-Tipps erhalten Sie auch beim Fachhandel und im Internet unter www.dennerle.de!

Vertrieb: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen
Kundenservice: DENNERLE GmbH, D-66981 Münchweiler
www.dennerle.de

Installation de fumure CO₂ Compact

**Set complet avec bouteille de CO₂ 500 g rechargeable.
Pour la fumure CO₂ d'aquariums jusqu'à 250 litres**

- Lisez attentivement cette notice et conservez-la soigneusement ! -

Nous vous remercions de votre confiance pour l'achat de cette installation de fumure CO₂ DENNERLE.

En cas d'utilisation et d'entretien conformes, vous assurez à votre aquarium un apport facile, fiable et régulier en CO₂, l'engrais essentiel pour les plantes d'aquarium, leur garantissant une croissance fantastique. En même temps, le CO₂ vous permet de régler le pH optimal pour plantes et poissons, dans la zone légèrement acide à neutre. DENNERLE vous souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur avec votre aquarium !

Consignes de sécurité pour les bouteilles de dioxyde de carbone (CO₂)

- N'utiliser que pour l'alimentation en CO₂ d'aquariums.
- Les bouteilles de CO₂ sont sous haute pression. Veuillez donc respecter les instructions suivantes :
- Ne pas jeter les bouteilles de CO₂. Stocker dans un endroit frais. Protéger du soleil et des températures supérieures à 50 °C.
- Ne prélever le CO₂ qu'avec un détendeur pour bouteilles de CO₂ rechargeables avec filetage de raccordement W21,8 x 1/14", par exemple les détendeurs DENNERLE modèles Profi 2000, Compact, Professional et Exclusive.
- Ne prélever le CO₂ que sur des bouteilles en position verticale. Fixer les bouteilles pour éviter qu'elles ne tombent.
- Ne pas forcer l'ouverture des bouteilles de CO₂.
- Ne pas vider totalement les bouteilles de CO₂. Ne remplir les bouteilles qu'après des stations de remplissage de CO₂ agréées. Veuillez noter : la tare est déterminée sans la cage. Démontez la cage avant le remplissage.
- Le gaz CO₂ est plus lourd que l'air et peut provoquer, à forte concentration, une asphyxie :
- Ne pas inhaler le gaz CO₂.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver les récipients contenant du CO₂ dans des locaux bien ventilés, ne pas les conserver dans des caves.
- Lors du transport de bouteilles isolées dans des véhicules, veuillez respecter les recommandations suivantes : fixer les bouteilles pour éviter qu'elles ne glissent ou qu'elles ne roulent. Si la vanne était détériorée, du gaz CO₂ pourrait s'échapper. Veiller à une ventilation suffisante, par exemple en laissant une fenêtre ouverte ou la ventilation en marche.

Fonctionnement de l'installation de fumure CO₂ Compact

Le détendeur CO₂ Compact réduit automatiquement la pression de la bouteille à une pression de service adaptée à la pratique. La valve à aiguille de précision permet un dosage aisé et très précis du CO₂. Le diffuseur Micro-Perler assure une dissolution efficace du CO₂ dans l'eau de l'aquarium. Une protection anti-retour spéciale CO₂ protège le détendeur très précieux contre tout retour d'eau éventuel. Avantage particulier : la bouteille de 500g de CO₂ rechargeable. Elle assure une alimentation de CO₂ de longue durée, sans changement de bouteille.

Aperçu de l'installation de fumure CO₂ Compact



- ① Pied de support
- ② Bouteille CO₂ rechargeable de 500g avec cage (panier de protection de la valve)
- ③ Détendeur CO₂ Compact avec valve à aiguille de précision
- ④ Protection anti-retour spéciale CO₂
- ⑤ Tuyau spécial CO₂, 2 m
- ⑥ Diffuseur de CO₂ Micro-Perler

Montage et raccordement



1. Raccorder le détendeur de pression

- Placer la bouteille CO₂ rechargeable dans le pied support. ①
- Retirer le couvercle de protection noir de la valve à aiguille du détendeur.
- Fermer la valve à aiguille en la tournant dans le sens horaire (si elle n'est pas déjà fermée). ATTENTION : Ne serrer que légèrement ! ②
- Fixer le détendeur sur la bouteille CO₂ à l'aide de l'écrou-raccord. Serrer l'écrou-raccord à l'aide d'une clé de 30. ③
- Vérifier la mise en place du joint et la propreté des portées de joint !

2. Installer la protection anti-retour sur le tuyau de CO₂

- Avec des ciseaux puissants, couper bien droit un morceau d'environ 10 cm de longueur du tuyau de CO₂. ④
- Dévisser les deux écrous-raccords de la protection anti-retour CO₂.
- Glisser les deux écrous-raccords sur les extrémités du tuyau et engager les tuyaux jusqu'aux butées sur les extrémités de raccordement de la protection anti-retour.

ATTENTION : la flèche de la protection anti-retour doit être orientée dans le sens du flux de CO₂, c'est-à-dire vers la partie la plus longue du tuyau !

- Visser les écrous-raccords. ⑤

Remarque : La protection anti-retour CO₂ peut aussi être montée à un autre endroit sur le tuyau. Mais il faut toujours noter que plus la distance entre le détendeur et la protection anti-retour est faible, plus le réglage du nombre de bulles sera rapide et aisé.



3. Raccorder le tuyau de CO₂ sur le détendeur

- Dévisser l'écrou-raccord du raccordement du tuyau du détendeur, engager le tuyau de CO₂ et resserrer l'écrou-raccord. ⑥

4. Raccorder le diffuseur de CO₂ Micro-Perler

- Rincer le Micro-Perler Special à l'eau courante chaude. Ne pas utiliser de produits de nettoyage !
- Dévisser l'écrou-raccord et enlever



prudemment le diffuseur en céramique ainsi que le joint d'étanchéité (p.ex. en le soulevant prudemment à l'aide d'un petit tournevis plat). Veiller à ne pas endommager le joint

- Remplir le Micro-Perler d'eau et remettre le diffuseur en céramique ainsi que le joint d'étanchéité en place. Revisser l'écrou-raccord. ⑦
- Placer le tuyau d'amenée de CO₂ sur le raccord.
- Choisir dans l'aquarium un endroit où il y a suffisamment de remous. Cet endroit devrait être le plus sombre possible, afin de prévenir toute prolifération d'algues.

- A l'aide des ventouses, y fixer le Micro-Perler, le plus profondément possible dans l'aquarium, avec le diffuseur en céramique en haut. ⑧

Votre installation de fumure CO₂ Professional est maintenant en mesure de fonctionner.

Réglage de la quantité de CO₂ (Nombre de bulles)

5. La bonne quantité de CO₂

Pour une croissance superbe des plantes, DENNERLE recommande un taux de CO₂ dans l'aquarium compris entre 15 et 30 mg/l, **les valeurs idéales se situant entre 20 et 25 mg/l**. Le nombre de bulles par minute permettant d'atteindre ce taux de CO₂ dépend d'un grand nombre de facteurs, par exemple la végétation, les mouvements de l'eau, le rapport entre la surface et le volume, etc. C'est pourquoi il faut déterminer pour chaque aquarium l'approvisionnement nécessaire en CO₂ individuellement.

6. Déterminer le taux de CO₂ dans l'aquarium

Le taux de CO₂, la dureté carbonatée et le pH sont liés d'une certaine manière. Le pH et la dureté carbonatée permettent de calculer avec précision le taux de CO₂ dans l'eau. Vous trouverez des tests de pH et de dureté carbonatée chez votre revendeur spécialisé.

- Mesurez la dureté carbonatée de l'eau de votre aquarium. Consultez le tableau pour connaître le pH adapté au taux de CO₂ souhaité. Vous devriez régler ce pH +/- 0,1 en choisissant le nombre de bulles adapté. Exemple : dureté carbonatée 4 °d, pH recommandé 6,8 +/- 0,1

trop de CO ₂					CO ₂ correct					trop peu de CO ₂				
valeur pH														
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	

7. Régler le nombre de bulles

Règle de base* : commencer avec environ 20 bulles par minute par 100 litres d'eau dans l'aquarium ; autrement dit, pour un aquarium de 200 litres p. ex., avec $2 \times 20 = 40$ bulles par minute.

Augmentez toujours l'approvisionnement en CO₂ par petits paliers et sur plusieurs jours, jusqu'à ce que le taux de CO₂ souhaité soit atteint. N.B. : plus les remous sont forts à la surface de l'eau (p. ex. en raison de filtres, d'une aération supplémentaire), plus l'aquarium expulse à nouveau le CO₂ apporté.



- Ouvrir lentement la valve de la bouteille en tournant le volant en sens anti-horaire. Ouvrir la valve jusqu'à la butée, puis la refermer d'un 1/2 tour. A présent, le manomètre pour la pression de la bouteille indique env. 60 bars (à 20 °C). ⑨
- Ouvrir lentement (et dans un premier temps très légèrement) la valve à aiguille jusqu'à ce que l'ouverture du compte-bulles dans le diffuseur Micro-Perler (élément vert) laisse s'échapper les premières bulles.
- Réglage du nombre de bulles souhaité sur la valve à aiguille :
 - rotation dans le sens horaire : diminution du nombre de bulles
 - rotation dans le sens anti-horaire : augmentation du nombre de bulles. ⑩



Veuillez noter : le nombre de bulles réagit avec un temps de retard aux modifications du réglage de la valve à aiguille. Réglez donc le nombre de bulles avec précaution.

- Contrôler fréquemment le nombre de bulles au cours des premiers jours et procéder éventuellement à un réglage complémentaire. Ultérieurement, il suffit généralement de contrôler le nombre de bulles une fois par semaine.
- Remplacer le couvercle de protection sur la valve à aiguille pour la protéger d'un dérèglement intempestif.

* ATTENTION ! Ces nombres de bulles s'appliquent exclusivement au diffuseur Micro-Perler. En cas d'utilisation d'autres diffuseurs ou d'un compte-bulles séparé, le nombre de bulles peut éventuellement changer, puisque la taille des bulles dépend fortement de l'appareil utilisé. Consulter à cet effet le mode d'emploi correspondant.

Conseil professionnel DENNERLE

- Le plus facile pour mesurer le taux de CO₂ est d'utiliser le **test Correct CO₂ longue durée** de DENNERLE. Par la couleur qu'il affiche, ce test indique de manière directe et permanente le taux de CO₂ de l'eau de l'aquarium en mg/l. Le VERT correspond à la valeur idéale de 20 à 25 mg/l. D'autres moyens ou mesures pour déterminer le taux de CO₂ dans l'eau ne sont pas nécessaires !

Entretien et maintenance

8. Remplacement de la bouteille CO₂

- Fermer la valve de la bouteille.

- Laisser évacuer la pression résiduelle éventuelle du détendeur en ouvrant la valve à aiguille. Fermer la valve à aiguille. Attention : ne serrer que **légèrement** !
- Dévisser le détendeur de la bouteille CO₂ et le visser sur une nouvelle bouteille CO₂. Régler à nouveau le nombre de bulles.

ATTENTION : le remplissage des bouteilles de CO₂ rechargeables n'est permis que par des stations de remplissage de CO₂ agréées !

Consignes particulières : la valve à aiguille ne sert qu'à un réglage précis du nombre de bulles. Pour interrompre l'alimentation en CO₂ pour une longue durée, toujours fermer la valve de la bouteille ! En cas de non-utilisation de longue durée, dévisser le détendeur.

9. Contrôler la protection anti-retour spéciale CO₂

La protection anti-retour protège votre détendeur très précieux de la corrosion par reflux d'eau. Elle assume sa fonction à très long terme et de manière fiable. Mais au fil du temps, des particules de poussière, de peinture et de métal peuvent se déposer sur les surfaces normalement étanches ; il est donc recommandé de contrôler la protection anti-retour au moins tous les deux ans et de la remplacer éventuellement.

Contrôle :

- Refermer la valve à aiguille sur le détendeur CO₂.
- Après 24 heures, dévisser l'écrou-raccord du côté de la protection anti-retour dirigé vers le détendeur.
- Retirer le tuyau de CO₂ et vérifier si de l'eau y a pénétré. Si c'est le cas, remplacer la protection anti-retour. Sinon, raccorder à nouveau le tuyau à la protection anti-retour.
- Régler à nouveau le nombre de bulles.

Ne vous inquiétez pas ! Normalement, un aquarium qui fonctionne bien supporte sans problème 24 heures sans apport de CO₂.

Remarque importante : utilisez exclusivement des protections anti-retour conçues pour l'utilisation avec du CO₂, p. ex. la **protection anti-retour spéciale CO₂ de DENNERLE**. Les protections anti-retour à air normales peuvent être fragilisées en très peu de temps par le CO₂, le plus souvent de manière inaperçue, et présenter alors des fuites.

10. Nettoyer le diffuseur de CO₂ Micro-Perler

Si nécessaire, nettoyer le Micro-Perler à l'eau, à l'aide d'une brosse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage. Pour nettoyer le diffuseur en céramique, dévisser le écrou-raccord noir et l'enlever de son logement.

Que faire si... – Dépannage

Défaut	Cause	Dépannage
Un léger sifflement se fait entendre au niveau du raccordement vissé du détendeur et de la bouteille CO ₂ .	Le détendeur est vissé de travers ou n'est pas suffisamment serré.	Dévisser le détendeur et le revisser bien droit. Bien serrer l'écrou-raccord.
	Le joint est défectueux.	Mettre en place un nouveau joint. Vérifier la position du joint et la propreté des portées de joint.

Défaut	Cause	Dépannage
Plus de bulles sur le CO ₂ Micro-Perler.	La bouteille CO ₂ est vide.	Remplacer la bouteille CO ₂ .
	La valve à aiguille est fermée.	Ouvrir la valve à aiguille et régler le nombre de bulles.
	Le raccordement du tuyau fuit.	Vérifier le raccord de tuyau (spray de détection de fuite DENNERLE) et le remplacer si nécessaire.

Phases d'extension

Phase 1 : L'électrovanne CO₂ Comfort de DENNERLE commandée par une minuterie coupe l'apport de CO₂ durant la nuit où les plantes n'en consomment pas. Ainsi, vous économisez le CO₂ si précieux.

Phase 2 : Le contrôleur de pH 588 Digital Comfort de DENNERLE mesure en permanence le pH dans l'aquarium et assure un réglage précis et entièrement automatique de l'adjonction de CO₂ au moyen de l'**électrovanne CO₂ Comfort**.

Conseils professionnels DENNERLE

- Les tuyaux non étanches au CO₂ (tuyaux à air) peuvent laisser échapper chaque jour de grandes quantités de CO₂ précieux. D'où notre conseil : utilisez le **tuyau spécial CO₂ Softflex de DENNERLE**.
- Même pour les diffuseurs de CO₂ avec compte-bulles intégré, le montage d'un compte-bulles supplémentaire à proximité du détendeur est judicieux, parce qu'il augmente nettement la facilité, la rapidité et la précision du réglage du nombre de bulles.

Le **compte-bulles CO₂ Exact de DENNERLE** offre un confort de lecture maximal, doublé d'une précision exceptionnelle : les bulles de CO₂ produites par le compte-bulles Exact ont un poids moyen de 0,125 mg et un volume de 0,063 ml. 10 bulles par minute correspondent donc à un apport en CO₂ de 1,8 g ou 0,9 l par jour.

Caractéristiques techniques

Bouteille de CO₂ rechargeable

- N° UN 1013, Cl. 2, Code : 2A, GGVS/ADR/RID/GGVE/EINECS 2046969
- Contenance : max. 500 g CO₂ ; Poids à vide de la bouteille (sans cage) : voir estampille de la bouteille ; pression à température ambiante : env. 60 bar ; Pression d'essai : 250 bar ; Valve de bouteille avec sécurité anti-éclatement ; Filetage de raccordement W21,8 x 1/14"
- Estampille TÜV : voir empreinte sur la bouteille. Les bouteilles de CO₂ rechargeables doivent être contrôlées régulièrement par des organismes agréés, selon les pays. Respecter les prescriptions nationales ! En Allemagne, les bouteilles de CO₂ doivent être contrôlées tous les 10 ans par le TÜV.

- Remarque importante : en cas de température ou de pression excessive, la sécurité anti-éclatement se rompt au niveau de la valve de la bouteille et du gaz CO₂ peut s'échapper. Ne faire réparer que par des stations de remplissage de CO₂ agréées - Ne PAS réparer vous-même !

Détendeur Compact pour Classic-Line

Pression de service réglée en usine : env. 1 bar. Raccordement pour tuyau 4/6 mm. Valve à aiguille de précision avec aiguille inox et filetage micrométrique. Valve de surpression à fermeture automatique.

Durée de garantie : 3 ans à partir de la date d'achat (sauf les pièces d'usure)

Pièces de rechange et accessoires utiles

(disponibles dans les magasins spécialisés)

- 3034 Pied de support
- 3032 Bouteille CO₂ rechargeable de 500g avec cage
- 3026 Détendeur CO₂ Compact Classic-Line
- 3028 Joint pour détendeur Classic-Line, 2 pièces
- 3042 Ventouse Longlife, noire, 2 pièces
- 1484 Spray de détection de fuite
- 3060 Tuyau spécial CO₂ Softflex, 2 m
- 3050 Compteur de bulles de CO₂ Exact
- 3053 Protection anti-retour spéciale CO₂
- 3040 Test CO₂ longue durée Correct

Pour en savoir plus sur la gamme de plantes et d'accessoires d'aquarium de DENNERLE, demandez conseil à votre revendeur spécialisé ou commandez nos conseils professionnels gratuits.

Vous pouvez obtenir les conseils professionnels de DENNERLE chez votre revendeur spécialisé et sur Internet sous www.dennerle.de (en français également).

Distribution : DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen
Service après-vente : DENNERLE GmbH, D-66981 Münchweiler
www.dennerle.de

CO₂ fertilizer system Compact

**Complete set with reusable 500 g CO₂ cylinder.
For CO₂ fertilization of aquaria of up to 250 litres.**

- Instructions for use: please read carefully and keep in a safe place. -

Congratulations on purchasing this high-quality CO₂ fertilizer system from DENNERLE.

If used properly and treated with due care, this set will provide a simple, convenient and reliable means of supplying your aquarium with CO₂, the most important fertilizer for aquarium plants - thus ensuring magnificent plant growth. CO₂ also serves to establish an ideal pH value for fish and plants, in the slightly acidic to neutral range. DENNERLE wishes you hours of fun with your aquarium!

Safety rules for carbon dioxide (CO₂) cylinders

- Use only to supply CO₂ to aquaria.
- CO₂ cylinders are highly pressurized. The following instructions should therefore be observed:
- Do not throw CO₂ cylinders. Store in cool conditions. Protect from sunlight and temperatures of over 50 °C.
- Use only when fitted with suitable pressure reducers for reusable CO₂ cylinders with W21.8 x 1/14" connecting thread, e.g. DENNERLE pressure reducer models Profi 2000, Compact, Professional and Exclusive.
- Cylinders must always be in an upright position when supplying CO₂. Secure cylinders to prevent them from falling over.
- Do not open CO₂ cylinders by force.
- Do not empty CO₂ cylinders completely. Refill only at authorised CO₂ filling stations. Please note: Tare weight without cage. Remove cage before refilling.
- CO₂ gas is heavier than air and has a suffocating effect in high concentrations.
- Therefore, avoid breathing in CO₂ gas.
- Keep out of reach of children.
- Store CO₂ cylinders in well ventilated areas and not in cellars.
- Please note the following when transporting individual cylinders in vehicles: Secure to prevent from sliding and rolling around, as the valve may otherwise incur damage and CO₂ gas may escape. Ensure adequate ventilation by means of an open window, by switching on the blower, etc.

How the CO₂ fertilizer system Compact works

The pressure reducer Compact automatically reduces the cylinder pressure to an operating pressure in line with practical requirements. The precision needle valve enables highly exact and very simple CO₂ dosage. The CO₂ Micro-Perler ensures effective dissolving of the CO₂ in the aquarium water. The special CO₂ check valve protects the valuable pressure reducer from any backflowing water. The reusable 500 g CO₂ cylinder is particularly practical, supplying CO₂ over a long period before it needs replacing.

Overview of the CO₂ fertilizer system Compact





- ① Stand
- ② Reusable 500 g CO₂ cylinder with cage (valve protection cage)
- ③ CO₂ pressure reducer Compact with precision needle valve
- ④ CO₂ hose, 2 m
- ⑤ Special CO₂ check valve
- ⑥ Micro-Perler CO₂ diffuser

Set-up and connection



- 1. Connect the pressure reducer**
 - Place reusable CO₂ cylinder in stand. ①
 - Pull black protective cap off the needle valve of the pressure reducer.
 - Close the needle valve by turning in clockwise direction (if it is not yet closed). **IMPORTANT: Tighten only gently!** ②
 - Fit pressure reducer to CO₂ cylinder with coupling ring. Tighten coupling ring firmly with 30 mm spanner. ③ Ensure that the washer is fitted correctly and that the sealing surfaces are clean!

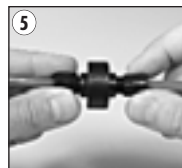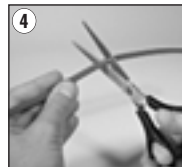

- 2. Fit check valve in CO₂ hose**
 - Using a strong pair of scissors, cut a piece of approx. 10 cm in length from the CO₂ hose, ensuring that the cut is straight. ④
 - Unscrew both coupling rings from the CO₂ check valve.
 - Fit coupling rings to the ends of the hoses and slide hoses as far as they will go onto the hose connectors of the check valve. **IMPORTANT: The arrow on the check valve must point in the CO₂ flow direction, i.e. in the direction of the long hose section!**
 - Screw coupling rings tight. ⑤

Note: It is also possible to fit the CO₂ check valve at a different point in the hose. However, please note that the shorter the distance is between pressure reducer and check valve, the faster and simpler it will be to set the number of bubbles.



- 3. Connect the CO₂ hose to the pressure reducer**
 - Unscrew coupling ring from the hose connector of the pressure reducer, slide on CO₂ hose and secure with coupling ring. ⑥
- 4. Connect the CO₂ Micro-Perler**
 - Rinse the Micro-Perler with warm tap water. Do not use detergent!
 - Remove the screw cap and carefully detach the ceramic diffuser together with the washer (e.g. lift out using a



- small screwdriver). Take care not to damage the washer.
- Fill the Micro-Perler with water and reinsert the ceramic disc together with the washer. Replace the screw cap. ⑦
- Plug the CO₂ supply hose onto the hose connector.
- In the aquarium, select a spot with good water circulation. The spot should be as dark as possible to prevent possible algae growth.
- Secure the Micro-Perler with the ceramic diffuser at the top as far down in the aquarium as possible using the suction cup. ⑧

Your CO₂ fertilizer system Compact is now ready for operation.

Setting the amount of CO₂ (number of bubbles)

5. The right amount of CO₂

For magnificent plant growth, DENNERLE recommends a CO₂ level in the aquarium of between 15 and 30 mg/l, whereby **20 to 25 mg/l is ideal**.

The number of bubbles per minute required to achieve this level of CO₂ depends on a variety of factors, such as the types of plants in the aquarium, motion of the water, surface area/volume ratio, etc. The appropriate CO₂ supply level thus requires to be determined individually for the specific aquarium concerned.

6. Determining the CO₂ content in the aquarium

Certain correlations apply between CO₂ content, carbonate hardness (CH) and pH value. The CO₂ content in the water can be calculated accurately on the basis of the pH value and carbonate hardness. Suitable pH and CH tests are available from specialist retailers.

- Measure the carbonate hardness of your aquarium water.
- Read the pH value which corresponds to the desired CO₂ content from the table. You should set this pH value +/- 0.1 by adjusting the number of bubbles accordingly.

Example: Carbonate hardness 4 °d, recommended pH 6.8 +/- 0.1.

Too much CO ₂						CO ₂ correct					Not enough CO ₂			
pH value														
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	

7. Setting the number of bubbles

Rule of thumb for the basic setting*: start with approx. 20 bubbles per minute per 100 l of aquarium water, i.e. for a 200-l aquarium, for example, use $2 \times 20 = 40$ bubbles per minute.

Adjust the CO₂ supply to the desired CO₂ content in small steps spread over several days. Please note: The more vigorously the surface of the water is set in motion (e.g. by filters, additional aeration), the more CO₂ will be expelled from the aquarium again.



- Open cylinder valve slowly by turning the handwheel in anti-clockwise direction. Unscrew valve as far as it will go, then screw in again by one half-turn.
- ⑨ The cylinder pressure manometer will now indicate approx. 60 bar (at 20 °C).
- Slowly open the needle valve, initially only very slightly, until the first bubbles issue from the opening of the bubble counter in the Micro-Perler (green part).
- Set the desired number of bubbles on the needle valve:
 - Turn in clockwise direction to reduce the number of bubbles
 - Turn in anti-clockwise direction to increase the number of bubbles. ⑩



Please note: There is always a certain

delay before the number of bubbles changes in response to adjustment of the needle valve. The number of bubbles should thus be set with due care.

- Check the number of bubbles regularly in the first few days, correcting as necessary. After this initial period it is generally sufficient to check the number of bubbles once a week.
- Fit the protective cap to the needle valve to prevent unintentional adjustment.

* IMPORTANT: These bubble counts apply for the Micro-Perler only. Different bubble counts may apply when using different diffusers, as the bubble size is highly dependent on the equipment used. Please observe the relevant instructions for use.

DENNERLE professional tip

- It is easiest to measure the CO₂ content using the **DENNERLE CO₂ Long-term test Correct**. The test directly and permanently indicates the CO₂ content of the aquarium water on the basis of its color. GRÜN corresponds to the optimum value of between 20 and 25 mg/l. Further aids or water testing to determine CO₂ levels are not necessary!

Care and maintenance

8. Replacing the CO₂ cylinder

- Close cylinder valve.
- Let off any residual pressure in the pressure reducer by opening the needle valve. Close needle valve. Caution: Tighten only gently!

- Unscrew pressure reducer from CO₂ cylinder and screw onto refilled reusable CO₂ cylinder. Reset number of bubbles.

IMPORTANT: Reusable CO₂ cylinders may only be refilled by authorised CO₂ filling stations!

Special information: The needle valve is intended only for fine adjustment of the number of bubbles. Always close the cylinder valve in order to shut down the CO₂ supply for a prolonged period!

Unscrew the pressure reducer when the cylinder is to remain out of use for a prolonged period.

9. Examining the special CO₂ check valve

The check valve protects your valuable pressure reducer from corrosion caused by back-flowing water. It will operate reliably over a very long period. However, as dust and metal particles may collect on the sealing surfaces over the course of time, the check valve should be examined every 2 years at the latest and replaced if necessary.

Examination procedure:

- Close needle valve on CO₂ pressure reducer.
- After 24 hours, unscrew the coupling ring on the side of the check valve facing the pressure reducer.
- Pull off CO₂ hose and check whether any water has entered into the hose. If so: Replace check valve. If not: Reconnect hose to check valve.
- Reset number of bubbles.

Don't worry: An effectively functioning aquarium will normally have no problem coping without a CO₂ supply for 24 hours.

Important note: Use only check valves designed for use with CO₂, such as the **special CO₂ check valve from DENNERLE**. Standard air check valves may become brittle through contact with CO₂ within only a short space of time, resulting in leaks. This usually goes unnoticed.

10. Cleaning the CO₂ Micro-Perler

If necessary, clean Micro-Perler using water and a brush. Do not use any detergents. The ceramic diffuser can be removed for cleaning by unscrewing the black screw cap.

What if ... – Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
A faint hissing sound is to be heard at the screwed connection between pressure reducer and CO ₂ cylinder.	Pressure reducer is skew or has not been screwed in tight enough.	Unscrew pressure reducer and screw back in place without canting. Tighten coupling ring firmly.
	Washer defective.	Fit new washer. Ensure that washer is fitted correctly and that the sealing surfaces are clean.

Fault	Cause	Remedy
Bubbles no longer visible at the CO ₂ Micro-Perler.	CO ₂ cylinder empty.	Replace CO ₂ cylinder.
	Needle valve closed.	Open needle valve and set number of bubbles.
	Hose connection leaking.	Check hose connection (DENNERLE leak detector spray), replace if necessary.

Upgrade options

Level 1: The **DENNERLE CO₂ night cut-off valve Comfort** is controlled by a time switch and cuts off the CO₂ supply at night, as plants do not consume any CO₂ at night. This saves valuable CO₂.

Level 2: The **DENNERLE pH controller 588 Digital Comfort** measures the pH value in the aquarium continuously and controls the pH value and the CO₂ supply precisely and fully automatically via the **CO₂ night cut-off valve Comfort**.

Professional tips from DENNERLE

- Large quantities of valuable CO₂ may be lost every day through leaking CO₂ hoses. We thus recommend the **special Softflex CO₂ hose from DENNERLE**.

Even when using CO₂ diffusers with integrated bubble counter, it is nevertheless expedient to install an additional bubble counter close to the pressure reducer. This enables the number of bubbles to be set even more simply, quickly and exactly.

The **DENNERLE CO₂ bubble counter Exact** offers the ultimate in user-friendly reading coupled with exceptional precision: The CO₂ bubbles produced by the CO₂ bubble counter Exact have a mean weight of 0.125 mg and a volume of 0.063 ml. 10 bubbles per minute thus correspond to a CO₂ supply of 1.8 g or 0.9 litres per day.

Technical data

Reusable CO₂ cylinder

- UN no. 1013, cl. 2, item: 2A, GGVS/ADR/RID/GGVE/EINECS 2046969
- Capacity: max. 500 g CO₂; cylinder weight when empty (without cage): see stamp on bottle; pressure at room temperature: approx. 60 bar; test pressure: 250 bar; cylinder valve with burst relief device; connecting thread W21.8 x 1/14"
- TÜV (technical control body) stamp: see imprint on bottle. Reusable CO₂ cylinders must be examined by the competent institutions in the country concerned on a regular basis. The national regulations are to be observed in this connection! In Germany, CO₂ cylinders must be examined by the TÜV technical control body every 10 years.
- Important note: In case of excessive heat or pressure, the burst relief device on the cylinder valve will blow and CO₂ gas may escape. Repair is to be carried out by authorised CO₂ filling stations only - DO

NOT carry out repairs yourself!

CO₂ pressure reducer Compact for Classic-Line

Factory-set operating pressure: approx. 1 bar. Connection for hose 4/6 mm. Precision needle valve with stainless steel needle and precision thread. Self-closing pressure-relief valve.

Guarantee period: 3 years from date of purchase (excluding parts subject to wear)

Spare parts and useful accessories

(available from specialist retailers)

- 3034 Stand
- 3032 Reusable 500 g CO₂ cylinder with cage
- 3026 Classic-Line CO₂ pressure reducer Compact
- 3028 2 washers for Classic-Line pressure reducer
- 3042 2 Longlife suction clips, black
- 1484 Leak detector spray
- 3060 Special CO₂ Softflex hose, 2 m
- 3050 CO₂ bubble counter Exact
- 3053 Special CO₂ check valve
- 3040 CO₂ long-term test Correct

For further information on the range of aquarium plants and accessories from DENNERLE, consult your dealer or check out DENNERLE's free professional tips!

DENNERLE professional tips are available from your dealer and on the internet at www.dennerle.de!

Sales:
Customer service:

DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen
DENNERLE GmbH, D-66981 Münchweiler
www.dennerle.de

Impianto di CO₂ Compact

Set completo con una bombola CO₂ riutilizzabile da 500 g.
Impianto di CO₂ per acquari fino a 250 litri.

- Informazioni per l'uso: leggere attentamente e conservare bene. -

Congratulazioni per l'acquisto di questo impianto di CO₂ di alto valore della ditta DENNERLE.

Con un uso e una manutenzione corretti questo impianto di CO₂ fornisce in maniera semplice, comoda e sicura al vostro acquario la giusta quantità di CO₂, indispensabile per garantire una crescita rigogliosa delle piante d'acquario. In più potrete ottenere un valore pH ottimale per la vita di pesci e piante in ambiente da leggermente acido a neutro. DENNERLE vi augura buon divertimento e soddisfazione con il vostro acquario!

Norme di sicurezza per bombole di anidride carbonica (CO₂)

- Utilizzare solo per l'alimentazione di CO₂ in acquari.
- Le bombole di CO₂ sono sotto alta pressione. Quindi fare attenzione a quanto segue:
- Non lanciare le bombole di CO₂. Conservare al fresco. Proteggere dal sole e da temperature superiori ai 50 °C.
- Prelevare CO₂ solo con adatti riduttori di pressione per bombole CO₂ riutilizzabili con raccordo filettato W21,8 x 1/14", p.es. riduttori di pressione DENNERLE modelli Profi 2000, Compact, Professional ed Exclusive.
- Prelevare CO₂ solo da bombole in posizione verticale. Assicurarsi che siano ben posizionate.
- Non aprire le bombole di CO₂ con forza.
- Non svuotare completamente le bombole di CO₂. Effettuare la ricarica solo presso centri autorizzati. Attenzione: il peso della tara non comprende la gabbietta protettiva che infatti deve essere smontata prima di effettuare la ricarica.
- Il gas di CO₂ è più pesante dell'aria e ha un effetto asfissiante ad elevate concentrazioni, quindi:
- Non respirare il gas di CO₂.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le bombole di CO₂ in luoghi ben ventilati e non in cantine.
- In caso di trasporto su veicoli, fare attenzione a quanto segue: Fissare la bombola in modo che non scivoli e non rotoli; in caso contrario, la valvola potrebbe subire danni e il gas di CO₂ potrebbe fuoriuscire. Assicurare una buona ventilazione, ad esempio aprendo il finestrino, azionando la ventola o simili.

Come funziona l'impianto di CO₂ Compact

Il riduttore di pressione Compact riduce automaticamente la pressione all'interno della bombola ad un corretto valore di esercizio. La valvola a spillo di precisione permette di dosare la CO₂ con la massima esattezza e semplicità. La CO₂ viene efficacemente disciolta nell'acqua dell'acquario grazie all'azione del CO₂ Micro-Perler. La valvola speciale di non-ritorno per CO₂ protegge il riduttore di pressione da eventuali riflussi di acqua.



Il particolare vantaggio è la bombola CO₂ riutilizzabile da 500 g, che permette di fornire CO₂ per lunghi periodi senza doverla sostituire.

L'impianto di CO₂ Compact - visione d'insieme



- 1 Piedistallo
- 2 Bombola CO₂ riutilizzabile da 500 g con cage (gabbietta di protezione della valvola)
- 3 Riduttore di pressione CO₂ Compact con valvola a spillo di precisione
- 4 Tubo CO₂, 2 m
- 5 Valvola speciale di non-ritorno per CO₂
- 6 Diffusore di CO₂ Micro-Perler

Montaggio e collegamenti

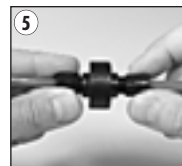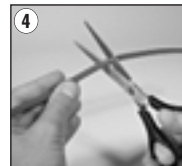

1. Collegamento del riduttore di pressione

- Posizionare la bombola CO₂ riutilizzabile sul piedistallo. ①
- Rimuovere il cappuccio nero di protezione dalla valvola a spillo del riduttore di pressione.
- Se è aperta, chiudere la valvola a spillo ruotando in senso orario. ATTENZIONE: serrare solo leggermente! ②
- Fissare il riduttore di pressione alla bombola CO₂ tramite il dado per raccordi. Serrare bene il dado per raccordi con l'apposita chiave da 30. ③ Fare attenzione a che la guarnizione sia correttamente posizionata e a che le relative superfici siano pulite!

2. Montaggio della valvola di non-ritorno nel tubo CO₂

- Dal tubo della CO₂ trancare con una robusta forbice un pezzo lungo ca. 10 cm e precisamente dritto. ④
- Svitare i due dadi per raccordi dalla valvola di non-ritorno CO₂.
- Inserire i dadi alle estremità libere del tubo e spingere il tubo a battuta sui collegamenti della valvola di non-ritorno.

ATTENZIONE: la freccia sulla valvola di non-ritorno deve indicare la direzione

di flusso della CO₂, cioè essere rivolta in direzione del pezzo di tubo più lungo!

- Serrare i dadi. ⑤

Nota: la valvola di non-ritorno della CO₂ può essere montata anche in altri punti del tubo. Ricordarsi però che minore è la distanza tra il riduttore di pressione e la valvola di non-ritorno, tanto più velocemente e facilmente si può regolare il numero di bollicine.



3. Collegamento del tubo CO₂ al riduttore di pressione

- Svitare i dadi per raccordi dal collegamento del tubo del riduttore di pressione, inserire il tubo CO₂ e bloccare col dado per raccordi. ⑥

4. Collegamento del CO₂ Micro-Perler

- Lavare il Micro-Perler con acqua calda di rubinetto. Non utilizzare detergenti!
- Svitare il dado di raccordo e asportare attentamente il diffusore in ceramica



completo di guarnizione (p. es. fare leva con un piccolo cacciavite prestando molta cautela). Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione.

- Riempire il Micro-Perler di acqua e reinserire il disco in ceramica unitamente alla relativa guarnizione. Riavvitare il dado di raccordo. ⑦
- Inserire il tubo di alimentazione CO₂ sull'apposito collegamento.
- Nell'acquario scegliere un punto con un buon movimento dell'acqua. La posizione non dovrebbe essere troppo esposta alla luce, per prevenire la possibile formazione di alghe.

- Fissare il Micro-Perler con la ventosa, con il diffusore in ceramica rivolto verso l'alto e il più possibile nella parte bassa dell'acquario. ⑧

Ora il vostro impianto di CO₂ Compact è pronto per essere messo in funzione.

Regolazione della quantità di CO₂ (numero di bollicine)

5. La giusta quantità di CO₂

Per una rigogliosa crescita delle piante DENNERLE consiglia un contenuto di CO₂ nell'acquario pari a 15 - 30 mg/l, **ideale è un contenuto pari a 20 - 25 mg/l**. Il numero di bollicine necessario per questa quantità di CO₂ dipende da vari fattori come p. es. piante, movimento dell'acqua, rapporto superficie/volume, ecc. Per questo motivo è necessario determinare individualmente per ciascun acquario la quantità di CO₂ da aggiungere.

6. Determinazione del contenuto di CO₂ nell'acquario

Esiste un determinato rapporto tra il contenuto di CO₂, la durezza carbonatica (KH) e il valore pH. Il valore pH e la durezza carbonatica permettono di determinare con esattezza il contenuto di CO₂ nell'acqua. Potrete trovare il materiale necessario per eseguire i test del valore pH e della durezza carbonatica dal vostro rivenditore di fiducia.

- Misurate la durezza carbonatica dell'acqua del vostro acquario.
- Ricavate dalla tabella qui sotto il valore pH corrispondente al contenuto di CO₂ desiderato. Dovrete ottenere questo valore pH +/- 0,1 regolando il numero di bollicine.

Esempio: durezza carbonatica 4 °d, pH consigliato 6,8 +/- 0,1.

troppa CO ₂			giusta quantità di CO ₂					troppa poca CO ₂					
valore pH													
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14


7. Regolazione del numero di bollicine

Indicazioni per l'impostazione di base*: Iniziare con ca. 20 bollicine al minuto ogni 100 l d'acqua, vale a dire, per esempio, 20 bollicine al minuto per 200 l di acqua ($2 \times 20 = 40$).

Regolate l'alimentazione di CO₂ sul contenuto di CO₂ desiderato con piccoli adattamenti ripartiti nell'arco di più giorni. Importante: quanto più la superficie dell'acqua viene mossa (p. es. a causa del filtro o di aria addizionale) tanto maggiore sarà la quantità di CO₂ espulsa dall'acquario.



- Aprire lentamente la valvola della bombola ruotando la manopola in senso antiorario. Aprire la valvola a fondo e successivamente riavvitarla con un mezzo giro. ⑨ Ora il manometro per la pressione della bombola indica circa 60 bar (a 20 °C).
- Innanzitutto aprire la valvola a spillo lentamente e leggermente fino alla fuoriuscita delle prime bollicine dall'apertura del contabollicine nel Micro-Perler (di colore verde).
- Regolare il numero desiderato di bollicine sulla valvola a spillo:
 - girando in senso orario si diminuisce il numero di bollicine
 - girando in senso anti-orario si aumenta il numero di bollicine. ⑩

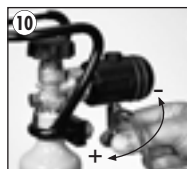

Importante: la regolazione del numero di bollicine è ritardata nel tempo rispetto alle variazioni apportate alla valvola a spillo. Pertanto usare molta cautela nel regolare le bollicine.

- Per i primi giorni controllare più spesso il numero di bollicine e, se necessario, regolarlo meglio. In seguito sarà sufficiente controllare il numero di bollicine una volta alla settimana.
- Rimettere il cappuccio di protezione sulla valvola a spillo per evitare che ne possa essere inavvertitamente modificata la posizione.

* ATTENZIONE: questa quantità di bollicine vale soltanto per il Micro-Perler. Se si utilizzano altri diffusori o un contabollicine separato la quantità di bollicine potrà essere diversa in quanto la loro grandezza può variare considerevolmente in funzione dell'apparecchio utilizzato. Leggere pertanto attentamente le relative istruzioni per l'uso.

Consiglio DENNERLE

- Il modo più semplice per misurare il contenuto di CO₂ è quello di utilizzare il **test CO₂ a lunga durata Correct della DENNERLE**. Il test indica attraverso il colore in maniera diretta e permanente il contenuto di CO₂ dell'acqua e precisamente in mg/l. VERDE corrisponde al valore ideale compreso tra 20 e 25 mg/l. Per la determinazione della CO₂ non sono necessari altri strumenti o altre misurazioni!

Cura e manutenzione

8. Sostituzione della bombola di CO₂

- Chiudere la valvola della bombola.
- Fare sfatare l'eventuale pressione residua presente nel riduttore e precisamente aprendo la valvola a spillo. Chiudere la valvola a spillo.

lo. Attenzione: Serrare solo leggermente!

- Svitare il riduttore di pressione dalla bombola di CO₂ e riavvitarlo sulla nuova bombola riutilizzabile. Regolare nuovamente il numero di bollicine.

ATTENZIONE: La ricarica delle bombole di CO₂ riutilizzabili è consentita solo presso centri autorizzati!

Istruzioni particolari: La valvola a spillo serve solo per la microregolazione del numero di bollicine. Se l'alimentazione della CO₂ viene cessata per un tempo prolungato provvedere sempre a chiudere la valvola della bombola.

In caso di mancato utilizzo per un tempo prolungato svitare il riduttore di pressione.

9. Controllo della valvola speciale di non-ritorno CO₂

La valvola di non-ritorno protegge il riduttore di pressione contro la corrosione causata da eventuali reflussi di acqua. Essa è in grado di funzionare per molto tempo con la massima affidabilità. Poiché col passare del tempo si possono depositare impurità o particelle metalliche sulle superfici di tenuta, si consiglia di controllare la valvola di non-ritorno almeno una volta ogni 2 anni e, se necessario, sostituirla.

Controllo:

- Chiudere la valvola a spillo sul riduttore di pressione di CO₂.
- Dopo 24 ore svitare il dadi per raccordo dal lato della valvola di non-ritorno rivolto verso il riduttore di pressione.
- Estrarre il tubo CO₂ e controllare che non sia penetrata dell'acqua. Se SI: sostituire la valvola di non-ritorno. Se NO: ricollegare il tubo alla valvola di non-ritorno.
- Regolare nuovamente il numero di bollicine.

Non preoccupatevi: un acquario che funziona bene può normalmente resistere senza problemi se viene interrotta l'alimentazione di CO₂ per 24 ore.

Nota importante: utilizzate esclusivamente valvole di non-ritorno specifiche per CO₂, come p.es. le **valvole speciali di non-ritorno CO₂ della DENNERLE**. Le normali valvole di non-ritorno per aria possono diventare fragili a causa della CO₂ già dopo poco tempo (la maggior parte delle volte senza che questo si noti) perdendo così le loro proprietà di tenuta.

10. Pulizia del CO₂ Micro-Perler

Se necessario pulire il Micro-Perler con acqua e spazzola. Non utilizzare detergenti. A scopo di pulizia è possibile asportare il diffusore in ceramica dopo aver svitato il dado nero di raccordo.

Cosa fare se... : i rimedi

Difetto	Causa	Rimedio
Si sente un leggero sibilo sul raccordo filettato del riduttore di pressione e della bombola di CO ₂ .	Il riduttore di pressione è avvitato male o non è sufficientemente avvitato.	Svitare il riduttore di pressione e riavvitarlo dritto. Serrare bene il dado di raccordo.
	La guarnizione è difettosa.	Sostituire la guarnizione. Fare attenzione a che la guarnizione sia corretta.

Difetto	Causa	Rimedio
Assenza di bollicine nel Micro-Perler CO ₂ .		mente posizionata e che le relative superfici siano pulite.
	Bombola di CO ₂ vuota.	Sostituire la bombola.
	Valvola a spillo chiusa.	Aprire la valvola a spillo e regolare il numero di bollicine.
	Collegamenti del tubo non ermetici.	Controllare i collegamenti del tubo (utilizzare lo spray cercafughe DENNERLE) e, se necessario, sostituirli.

Ampliamenti

Livello 1: L'**elettrovalvola per CO₂ Comfort DENNERLE**, controllata da un timer, interrompe l'alimentazione di CO₂ durante la notte, in quanto in queste ore le piante non consumano anidride carbonica, permettendo così di risparmiare preziose quantità di CO₂.

Livello 2: Il **DENNERLE pH-Controller 588 Digital Comfort** misura costantemente il valore pH nell'acquario e tramite l'**elettrovalvola per CO₂ Comfort** regola con precisione e in maniera completamente automatica il **valore pH e l'alimentazione di CO₂**.

Consiglio DENNERLE:

- I tubi che non sono ermetici alla CO₂ ("tubi per aria") possono favorire ogni giorno la dispersione di grosse quantità di preziosa CO₂. Consigliamo quindi di utilizzare sempre il **tubo speciale di CO₂ Soffflex della DENNERLE**.

Anche se si utilizzano diffusori di CO₂ con contabollicine incorporato, è sempre meglio installare un contabollicine supplementare vicino al riduttore di pressione, perché in questo modo si può regolare il numero di bollicine in modo più semplice, veloce e preciso.

Il **contabollicine di CO₂ Exact della DENNERLE** offre la massima facilità di lettura unita ad una straordinaria precisione: le bollicine di CO₂ prodotte dal contabollicine CO₂ Exact pesano in media 0,125 mg e hanno un volume di 0,063 ml. 10 bollicine al minuto corrispondono ad un'alimentazione di CO₂ pari a ca. 1,8 g ovvero 0,9 litri al giorno.

Dati tecnici

Bombola CO₂ riutilizzabile

- UN Nr. 1013, Cl. 2, codice: 2A, GGVS/ADR/RID/GGVE/EINECS 2046969
- Indice: max. 500 g CO₂; peso a vuoto della bombola (senza cage): vedi stampigliatura bombola; pressione a temperatura ambiente: ca. 60 bar; pressione di controllo: 250 bar; valvola della bombola anticoppio; filettatura di collegamento W21,8 x 1/14"

- Marchio TÜV: vedi stampa in rilievo sulla bombola. Le bombole CO₂ ricaricabili devono essere periodicamente controllati dalle istituzioni dei rispettivi paesi. Osservare quindi le norme specifiche del rispettivo Paese. In Germania le bombole CO₂ devono essere controllati dal TÜV ogni 10 anni.
- **Importante:** In caso di temperatura troppo elevata la sicurezza anticoppio può deflagrare e dalla valvola della bombola può fuoriuscire del gas CO₂. Effettuare la riparazione solo presso centri autorizzati. NON effettuare la riparazione coi propri mezzi.

Riduttore di pressione CO₂ Compact per Classic-Line

Pressione di esercizio regolata in fabbrica: circa 1 bar. Collegamento per tubi da 4/6 mm. Valvola a spillo con spillo in acciaio legato e filettatura di precisione. Valvola di sicurezza di pressione a chiusura automatica.

Periodo di garanzia: 3 anni dalla data di acquisto (sono esclusi i pezzi di usura)

Ricambi e accessori utili

(presso i negozi specializzati)

- 3034 Piedistallo
- 3030 Bombola CO₂ riutilizzabile da 500 g con cage (gabbietta di protezione della valvola)
- 3026 Riduttore di pressione Classic-Line CO₂ Compact
- 3028 Guarnizione per i riduttori di pressione della Classic-Line, 2 pezzi
- 3042 Ventose Longlife, nere, 2 pezzi
- 1484 Spray cercafughe
- 3060 Tubo speciale CO₂ Soffflex, 2 m
- 3050 Contabollicine CO₂ Exact
- 3053 Valvola speciale di non-ritorno CO₂
- 3040 Test CO₂ a lunga durata Correct

Fatevi consigliare dal vostro rivenditore di fiducia sulla gamma DENNERLE di piante d'acquario e di accessori oppure richiedete i consigli gratuiti DENNERLE!

Trovate i consigli gratuiti DENNERLE anche nei negozi specializzati e sul sito Internet www.dennerle.de!

Vendita: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen
Assistenza clienti: DENNERLE GmbH, D-66981 Münchweiler
www.dennerle.de

CO₂ voedingsstofinstallatie Compact

Complete set met hervulbare 500 g CO₂-fles.
Voor de CO₂-bemesting van aquaria tot 250 liter.

- Informatie omtrent het gebruik: Graag aandachtig doorlezen. Goed bewaren. -

Hartelijk gefeliciteerd met het aanschaffen van deze hoogwaardige CO₂ voedingsstofinstallatie van de firma DENNERLE. Bij een vakkundig gebruik en onderhoud zorgt u hiermee op eenvoudige wijze voor een betrouwbare en gelijkmatige toevoer van CO₂, de belangrijkste bemesting voor aquariumplanten - voor een fantastische plantengroei. Tevens kan men met CO₂ een voor vissen en planten optimale pH-waarde in het licht zure tot neutrale bereik instellen. DENNERLE wenst u veel genoegen en plezier van uw aquarium!

Veiligheidsvoorschriften voor kooldioxide (CO₂)-flessen

- Uitsluitend voor de CO₂-voorziening van aquaria gebruiken.
- CO₂-flessen staan onder hoge druk. Daarom op het volgende letten:
- CO₂-flessen niet gooien. Koel bewaren. Tegen zon en warmte boven 50° C beschermen.
- CO₂-afname uitsluitend met geschikte drukregelaars voor CO₂-flessen met schroefdraad W21,8 x 1/14", b.v. de DENNERLE drukregelaar modellen Profi 2000, Compact, Professional en Exclusive.
- CO₂-afname uitsluitend uit rechtop staande flessen. Voor omvallen behoeden.
- CO₂-flessen niet met geweld openen.
- CO₂-flessen niet volledig ledigen. Bijvullen uitsluitend bij geautoriseerde CO₂-vulstations. Let op a.u.b.: Tarragewicht zonder Cage.
- CO₂-gas is zwaarder dan lucht en werkt in een hoge concentratie verstikkend, daarom:
- CO₂-gas niet inademen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- De CO₂-flessen op een goed beluchte plaats en niet in kelderruimtes bewaren.
- Bij transport van losse flessen in voertuigen op het volgende letten: Goed beschermen tegen wegglijden en omverrollen, anders kan het ventiel beschadigd raken en CO₂-gas ontsnappen. Voor voldoende beluchting zorgen, b.v. open raam, ingeschakelde ventilator e.d.

Zo werkt de CO₂ voedingsstofinstallatie Compact


De drukregelaar Compact reduceert de druk van de fles tot een op de praktijk aangepaste werkdruk. Met het precisie-naaldventiel kan de CO₂ zeer exact en eenvoudig worden gedoseerd. De CO₂ Micro-Perler zorgt voor een effectieve oplossing van CO₂ in het aquariumwater. Het CO₂ speciaal-terugslagventiel beschermt de kostbare drukregelaar tegen eventueel terugstromend water. Bijzonder voordeel: De hervulbare 500 g CO₂-fles. Deze zorgt voor een lange CO₂-voorziening zonder dat er een fles moet worden vervangen.

CO₂ voedingsstofinstallatie Compact in een overzicht



- ① Voet
 ② Hervulbare CO₂-fles 500 g met Cage (veiligheidsbeugel)
 ③ CO₂-drukregelaar Compact met precisie-naaldventiel
 ④ CO₂-slang, 2 m
 ⑤ CO₂-speciaal-terugslagventiel
 ⑥ CO₂-diffusor Micro-Perler

Opbouw en aansluiting

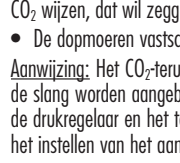

1. Drukregelaar aansluiten

- Hervulbare CO₂-fles in de voet zetten. ①
- De zwarte beschermkap van het naaldventiel van de drukregelaar afhalen.
- Het naaldventiel door kloksgewijs te draaien sluiten (indien dit nog niet gesloten is). ATTENTIE: Slechts licht aandraaien! ②
- De drukregelaar met dopmoer aan de CO₂-fles bevestigen. De dopmoer goed aandraaien met steeksleutel nr. 30. ③ Op een correct zittende pakking en schone pakkingsvlakken letten!

2. Het terugslagventiel in de CO₂-slang plaatsen

- Met een stevige schaar een ca. 10 cm lang stuk recht van de CO₂-slang afknippen. ④
- De twee dopmoeren van het CO₂-terugslagventiel afschroeven.
- De dopmoeren op de slangeinden steken en de slangen tot aan de aanslag op de slangaansluitingen van het terugslagventiel schuiven.

ATTENTIE: De pijl op het terugslagventiel moet in de stroomrichting van de CO₂ wijzen, dat wil zeggen in de richting van het lange slanggedeelte!

- De dopmoeren vastschroeven. ⑤

Aanwijzing: Het CO₂-terugslagventiel kan ook op een andere plaats in de slang worden aangebracht. Maar let op: Hoe korter de afstand tot de drukregelaar en het terugslagventiel, des te sneller en eenvoudiger het instellen van het aantal bellen is.



3. CO₂-slang op drukregelaar aansluiten

- De dopmoer van de slangaansluiting van de drukregelaar schroeven, de CO₂-slang erop schuiven en borgen met de dopmoer. ⑥

4. CO₂ Micro-Perler aansluiten

- De Micro-Perler met warm leidingwater afspoelen. Geen reinigingsmiddelen gebruiken!
- De dopmoer eraf schroeven en de keramische diffusor met de pakking er



voorzichtig afhalen (b.v. er met een kleine schroevendraaier voorzichtig uitwippen). De pakking niet beschadigen!

- De Micro-Perler met water vullen en de keramische schijf met pakking weer terugplaatsen. De dopmoeren weer vastschroeven. ⑦
- De CO₂-toevoerslang op de slangaansluiting aanbrengen.
- In het aquarium een plaats met goede watercirculatie kiezen. De plaats moet zo donker mogelijk zijn, om eventuele algvorming te voorkomen.

- De Micro-Perler met de keramische diffusor naar boven met de zuiger zo diep mogelijk onder in het aquarium bevestigen. ⑧

Uw CO₂ voedingsstofinstallatie Compact is nu bedrijfsklaar.

Instellen van de hoeveelheid CO₂ (aantal bellen)

5. De juiste hoeveelheid CO₂

Voor prachtig plantengroei raadt DENNERLE een CO₂-gehalte in het aquarium aan tussen 15 en 30 mg/l, **ideaal is 20 tot 25 mg/l**. Het voor dit CO₂-gehalte benodigde aantal bellen per minuut hangt van verschillende factoren af, b.v. beplanting, beweging van het water, oppervlakte/volume-verhouding, enz. Daarom is het nodig de CO₂-toevoer voor elk aquarium afzonderlijk te bepalen.

6. Bepaling van het CO₂-gehalte in het aquarium

Het CO₂-gehalte, de karbonaathardheid (KH) en de pH-waarde staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Met de pH-waarde en de karbonaathardheid kan het CO₂-gehalte van het water precies worden uitgerekend. Bij de speciaalzaak zijn geschikte pH- en KH-tests verkrijgbaar.

- Meet de karbonaathardheid van uw aquariumwater.
- Lees in de tabel de bij het gewenste CO₂-gehalte passende pH-waarde af. Deze pH-waarde +/- 0,1 dient u in te stellen door het passend afstellen van het aantal bellen.


Voorbeeld: Karbonaathardheid 4 °d, aanbevolen pH 6,8 +/- 0,1.

te veel CO ₂					CO ₂ juist					te weinig CO ₂				
pH-waarde														
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	

7. Instellen van het aantal bellen

Vuistregel voor de basisinstelling*: Begin met ca. 20 bellen per minuut per 100 l aquariumwater, d.w.z. voor een 200 l-aquarium b.v. met $2 \times 20 = 40$ bellen per minuut.

Pas de toegevoegde hoeveelheid CO₂ in kleine stapjes verdeeld over meerdere dagen aan het gewenste CO₂-gehalte aan. Let op: Hoe sterker het oppervlak van het water in beweging gebracht wordt (b.v. door filter, extra beluchting), des te meer CO₂ wordt het aquarium weer uitgedreven.

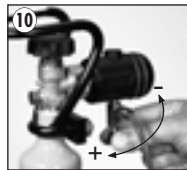

- Het flesventiel door draaien van het handwiel tegen de wijzers van de klok in langzaam openen. Het ventiel er tot aan de aanslag afschroeven en vervolgens weer een _slag vastdraaien. (9) De flesdruk-manometer geeft nu ca. 60 bar aan (bij 20° C).
- Open het naaldventiel langzaam en aanvankelijk slechts een klein stukje, tot de eerste bellen uit de opening van bellenteller de Micro-Perler (groene component) inkomen.
- Het gewenste aantal bellen met het naaldventiel instellen.
 - kloksgewijs draaien: Het aantal bellen reduceren
 - tegen de wijzers van de klok in draaien: Het aantal bellen verhogen. (10)

Let op: Het aantal bellen reageert met vertraging op veranderingen aan het naaldventiel. Daarom het aantal bellen met zorg instellen.

- Het aantal bellen de eerste dagen meermaals controleren en eventueel bijstellen. Later volstaat het over het algemeen, het aantal bellen eenmaal per week te controleren.
- De beschermkap op het naaldventiel steken om het tegen het per ongeluk anders instellen te beschermen.

* ATTENTIE: Dit aantal bellen geldt alleen voor de Micro-Perler. Bij gebruik van andere diffusors of een aparte bellenteller geldt soms een ander aantal bellen, omdat de grootte van de bellen in hoge mate van het gebruikte apparaat afhangt. De desbetreffende gebruiksaanwijzing in acht nemen a.u.b.

DENNERLE Proftip

- Het eenvoudigst meet je het CO₂-gehalte met de DENNERLE CO₂ lange termijn-test Correct. De test geeft door zijn kleur direct en permanent het CO₂-gehalte van het aquariumwater in mg/l aan. GROEN komt overeen met de ideale waarde van 20 tot 25 mg/l. Andere hulpmiddelen of watermetingen om de CO₂ te bepalen zijn niet noodzakelijk!

Verzorging en onderhoud

8. CO₂-fles vervangen

- Flesventiel sluiten.
- De eventuele restdruk in de drukregelaar wegnemen door het naaldventiel te openen. Het naaldventiel sluiten. Let op: Slechts licht aandraaien!

- De drukregelaar van de CO₂-fles afschroeven en op nieuw gevulde CO₂-fles schroeven. Het aantal bellen opnieuw instellen.

ATTENTIE: Het opnieuw vullen van de hervulbare CO₂-flessen is uitsluitend toegestaan door geautoriseerde CO₂-vulstations!

Bijzondere aanwijzingen: Het naaldventiel dient uitsluitend voor de fijne afstelling van het aantal bellen. Om de CO₂-toevoer langere tijd uit te schakelen altijd het flesventiel sluiten!

Indien de CO₂-fles langere tijd niet gebruikt wordt, de drukregelaar eraf schroeven.

9. CO₂-speciaal-terugslagventiel controleren

Het terugslagventiel beschermt uw kostbare drukregelaar tegen corrosie door terugstromend water. Dat geschiedt heel lang en op betrouwbare wijze. Omdat zich in de loop der tijd echter stofdeeltjes en metalen deeltjes op de afdichtingsvlakken af kunnen zetten, moet het terugslagventiel uiterlijk om de 2 jaar gecontroleerd en eventueel vervangen worden.

Controle:

- Het naaldventiel op de CO₂-drukregelaar sluiten:
- Na 24 uur de dopmoer aan die kant van het terugslagventiel die naar de drukregelaar wijst, eraf schroeven.
- De CO₂-slang eraf trekken en controleren of er water in binnengedrongen is. Indien dit het geval is: Het terugslagventiel vervangen. Indien dit niet het geval is: De slang weer op het terugslagventiel aansluiten.
- Het aantal bellen opnieuw instellen.

Geen zorg: 24 uur zonder CO₂-toevoeging wordt door een goed functionerend aquarium normaal gesproken probleemloos doorstaan.

Belangrijke aanwijzing: Gebruik uitsluitend terugslagventielen die ontworpen zijn voor het gebruik met CO₂, zoals het **DENNERLE CO₂ Speciaal terugslagventiel**. Normale lucht-terugslagventielen kunnen door CO₂ al binnen korte tijd — meestal ongemerkt - bros worden en gaan dan lekken.

10. CO₂ Micro-Perler reinigen

De Micro-Perler indien nodig met water en een borstel reinigen. Geen reinigingsmiddelen gebruiken. De keramische diffusor kan er om deze te reinigen na het afschroeven van de zwarte dopmoer worden afgehaald.

Wat te doen indien... – Opheffen fouten

Storing	Oorzaak	Remedie
Op de schroefverbinding van de drukregelaar en de CO ₂ -fles is een zacht gesis te horen.	De drukregelaar is er scheef of niet vast genoeg op geschroefd.	De drukregelaar eraf schroeven en er weer recht opschroeven. De dopmoer goed aandraaien.
	Pakking defect.	Nieuwe pakking aanbrengen. Erop letten dat de pakking correct zit en dat de pakkingvlakken schoon zijn.

Storing	Oorzaak	Remedie
Geen bellen meer op de CO ₂ Micro-Perler.	CO ₂ -fles leeg.	CO ₂ -fles vervangen.
	Naaldventiel gesloten.	Naaldventiel openen en het aantal bellen instellen.
	Slangverbindingen lekken.	Slangverbindingen controleren (DENNERLE lekzoekspray) en evt. vervangen.

Uitbouwfasen

Fase 1: De **DENNERLE CO₂ nachtschakeling Comfort** schakelt, gestuurd via een tijdloop, de CO₂-toevoer 's nachts uit, omdat planten 's nachts geen CO₂ verbruiken. Zo wordt waardevol CO₂ gespaard.

Fase 2: De **DENNERLE pH-Controller 588 Digital Comfort** meet permanent de pH-waarde in het aquarium en regelt via de **CO₂ nachtschakeling Comfort** de pH-waarde en toevoeging van de CO₂ exact en volautomatisch.

DENNERLE Proftips:

- Door slangen die niet CO₂-dicht zijn (luchtslangen), kunnen dagelijks grote hoeveelheden waardevolle CO₂ verloren gaan. Daarom onze aanbeveling: **DENNERLE CO₂ Special Slang Softflex**
- Ook bij CO₂-diffusors met een ingebouwde bellenteller is een extra bellenteller in de buurt van de drukregelaar zinvol. Het aantal belletjes kan daardoor nog eenvoudiger, sneller en exacter worden ingesteld.

De **CO₂-bellenteller Exact van DENNERLE** biedt het hoogste afleescomfort, in combinatie met een buitengewone precisie: De door de CO₂ bellenteller Exact geproduceerde CO₂-bellen hebben een gemiddeld gewicht van 0,125 mg en een volume van 0,063 ml. 10 bellen per minuut komen derhalve overeen met een CO₂-toevoer van 1,8 g resp. 0,9 liter per dag.

Technische gegevens

Hervulbare CO₂-fles

- UN-nr. 1013, kl. 2, alinea.: 2A, GGVS/ADR/RID/GGVE/EINECS 2046969
- Inhoud: max. 500 g CO₂; gewicht van de lege fles (zonder Cage): Zie stempel op de fles; druk op kamertemperatuur: ca. 60 bar; proefdruk: 250 bar; flesventiel met berstzekering; schroefdraad W21,8 x 1/14"
- TÜV-stempel: zie stempel fles. Hervulbare CO₂-flessen moeten regelmatig door de daartoe bestemde instituties van een land worden gecontroleerd. Derhalve de desbetreffende voorschriften in dat land in acht nemen! In Duitsland moeten CO₂-flessen op de 10 jaar door de TÜV (technische keuringsdienst) worden gecontroleerd.

- Belangrijke aanwijzing: Bij een te hoge temperatuur resp. te hoge druk barst de berstzekering van het flesventiel en kan het CO₂-gas eruit stromen. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde CO₂-vulstations worden uitgevoerd - NIET zelf repareren!

CO₂-drukregelaar Compact voor de Classic-Line

Door de fabriek ingestelde werkdruk: ca. 1 bar. Aansluiting voor slang 4/6 mm. Precisie-naaldventiel met edelstaalnaald en fijne schroefdraad. Zelfsluitend overdrukventiel.

Garantieduur: 3 jaar na datum aankoop (m.u.v. slijtagdelen)

Onderdelen en nuttige accessoires

(bij de speciaalzaak verkrijgbaar)

- 3034 Voet
- 3030 Hervulbare CO₂-fles 500 g met Cage
- 3026 Classic-Line CO₂ drukregelaar Compact
- 3028 Pakking voor de Classic-Line drukregelaar, 2 stuks
- 3042 Longlife-zuignap, zwart, 2 stuks
- 1484 Lekzoekspray
- 3060 CO₂ Special Slang Softflex, 2 m
- 3050 CO₂ bellenteller Exact
- 3053 CO₂ special-terugslagventiel
- 3040 CO₂ lange termijn-test Correct

Laat u zich in de speciaalzaak over het DENNERLE aquariumplanten- en accessoires-programma adviseren en vraag onze gratis DENNERLE Proftips aan!

DENNERLE proftips krijgt u ook bij de speciaalzaak en op het internet via www.dennerle.de!

Verkoop:
Klantenservice:

DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen
DENNERLE GmbH, D-66981 Münchweiler
www.dennerle.de

Notizen

[illegible][illegible]

